



ACCESSORY GUIDE GUIA DE ACESSÓRIOS GUÍA DE ACCESORIOS



KI795BIONA
LKSB2048JGA

KitchenAid

Brazil: www.KitchenAid.com.br
Argentina: www.KitchenAid.com.ar





1.4 L (48 oz)
Glass Blender Jar



1.6 L (56 oz)
Copolyester Blender Jar*



1 L (32 oz)
Citrus Press*



K150

K400

500 ml (16 oz)
Personal Blender Jar*



Blade Assembly*



200 ml (6 oz)
Small Batch Jar*

+



Blade Assembly*



Tamper*

	K150	K400
1.4 L (48 oz) Glass Blender Jar	✓**	✓
1.6 L (56 oz) Plastic Blender Jar	✓	✓
500 ml (16 oz) Personal Blender Jar	✓	✓
200 ml (6 oz) Small Batch Jar	✓	✓
1 L (32 oz) Citrus Press	✓	✓
Tamper	✓	✓

Uncover a world of endless possibilities.

For complete list of accessories available in your country visit (for Brazil KI795BIONA)

www.kitchenaid.com.br or (for Argentina LKSB2048JGA) www.kitchenaid.com.ar.

*Not sold in Brazil and Argentina.

**Glass Jar is not compatible with Brazil models KUA13 series (5KSB13 series and 7KSB13 series).





IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions. Misuse of appliance may result in personal injury.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Turn the appliance off (O), then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
4. Avoid contacting moving parts.
5. The use of attachments/accessories, including canning jars, not recommended or sold by KitchenAid may cause fire, electric shock, or injury to persons.
6. Blades are sharp. Care should be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the jar and during cleaning.
7. To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached when using the Personal Blender Jar and Small Batch Jar.
8. Do not blend hot liquids when using the Personal Blender Jar and Small Batch Jar.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. Be careful if hot liquid is poured into the blender as it can be ejected out of the appliance due to sudden steaming.
11. Keep hands and utensils other than the provided tamper, out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the Blender. The cover must remain in place when using the tamper through the cover opening. A scraper may be used but must be used only when the Blender is not running.
12. Always operate the Blender with cover in place.
13. Allow the appliance to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
14. When blending hot liquids or ingredients, Lid Centre Cap shall remain in place over the lid opening. Always start on lowest speed and slowly ramp to desired speed when blending hot liquids or ingredients.
15. Refer to the "Care and Cleaning" section for instructions on cleaning the surfaces in contact with food.
16. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices, or other working environments;
 - farmhouses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.



IMPORTANT SAFEGUARDS



17. Also see the Important Safeguards section included in the Stand Blender online “Product Guide”.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ACCESSORY GUIDE



BLENDER ACCESSORY	SPEED	SUGGESTED ITEMS TO BLEND CHART
Glass/Copolyester Blender Jar	All Speeds, Pulse, and Preset recipes	Full recipe smoothie, icy drinks, shakes/malts, dips, spreads and more.
Personal Blender Jar		Individual smoothies, icy drinks, shakes/malts and lower volume recipes.
Small Batch Jar		Small volume recipes - Purees, sauces, baby food, dressings, marinades, pesto and more.
Citrus Press	Speed 1	Citrus juice, Grapefruit juice and more.

USING 1.4 L/1.6 L BLENDER JARS

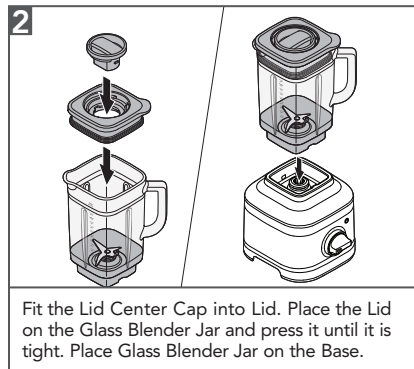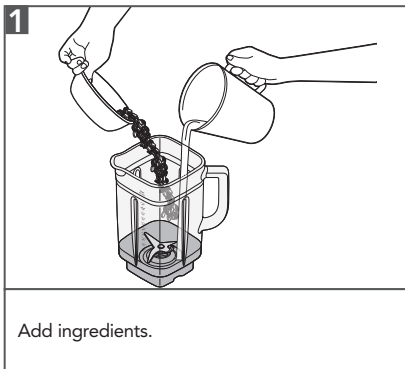





USING 1.4 L/1.6 L BLENDER JARS

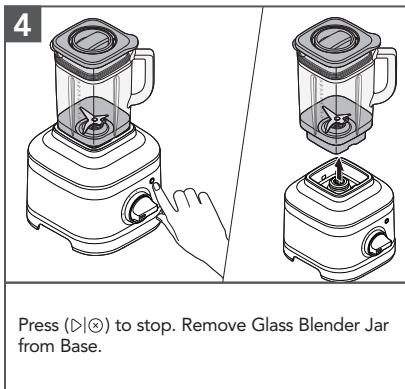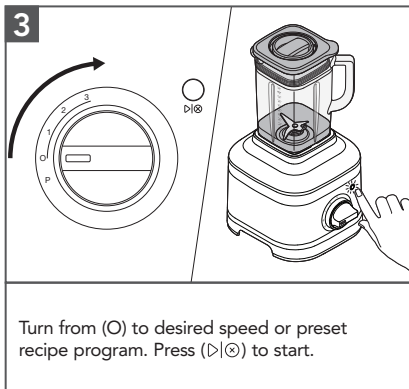

CARE AND CLEANING

IMPORTANT: Allow the appliance to cool completely before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.

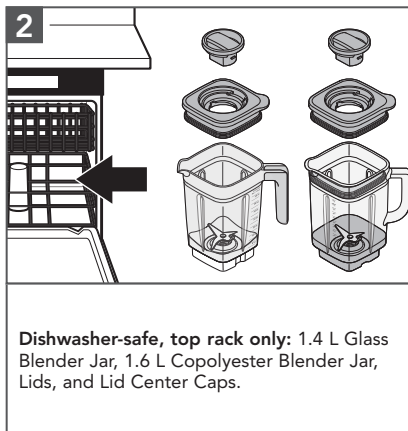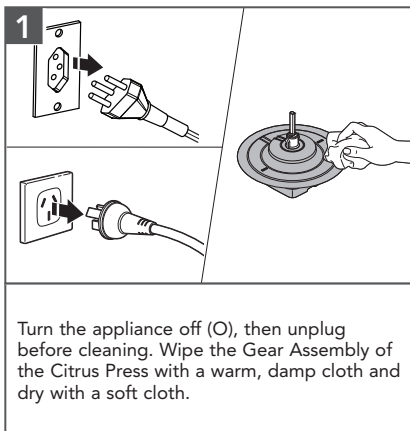

Please refer to your "Product Guide" for detailed instructions.

©2023 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.





1,4 L (48 oz)
Copo de vidro do
Liquidificador



1,6 L (56 oz)
Copo de copoliéster
do Liquidificador*



1 L (32 oz)
Espremedor de
frutas cítricas*



K150



K400

+



500 mL (16 oz)
Copo individual do
Liquidificador*

Conjunto de
lâminas*



200 mL (6 oz)
Copo de pequenas
porções*

+



Conjunto de
lâminas*



Empurrador*

	K150	K400
Copo de vidro do Liquidificador de 1,4 L (48 oz)	✓**	✓
Copo de plástico do Liquidificador de 1,6 L (56 oz)	✓	✓
Copo individual do Liquidificador de 500 mL (16 oz)	✓	✓
Copo de pequenas porções do Liquidificador de 200 mL (6 oz)	✓	✓
Espremedor de frutas cítricas de 1 L (32 oz)	✓	✓
Empurrador	✓	✓

Descubra um mundo de infinitas possibilidades.

Para ver a lista completa de acessórios disponíveis em seu país, visite (para o Brasil www.kitchenaid.com.br) ou (para a Argentina www.kitchenaid.com.ar) www.kitchenaid.com.br ou (para a Argentina www.kitchenaid.com.ar) www.kitchenaid.com.ar.

*Não vendido no Brasil e na Argentina.

**O copo de vidro não é compatível com os modelos brasileiros da série KUA13 (séries 5KSB13 e 7KSB13).





RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, algumas precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções. O uso incorreto do aparelho pode resultar em ferimentos pessoais.
2. Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou sem experiência e conhecimento, a menos que as mesmas recebam supervisão atenta e instruções de uso do aparelho de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Desligue o aparelho (O), e o desconecte da tomada, quando ele não estiver em uso, antes de montar ou desmontar peças e antes da limpeza. Para desconectar, pegue no plugue e puxe-o da tomada. Nunca puxe pelo fio.
4. Evite o contato com as partes móveis.
5. O uso de anexos/acessórios, incluindo fracos de conserva, recomendados nem vendidos pela KitchenAid pode causar incêndios, choques elétricos ou lesões às pessoas.
6. As lâminas são afiadas. É necessário tomar cuidado ao manusear as lâminas cortantes afiadas, ao esvaziar o copo e durante a limpeza.
7. Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque as lâminas do conjunto do cortador na base sem o copo devidamente conectado ao usar o copo individual do liquidificador e o de pequenas porções.
8. Não misture líquidos quentes ao usar o copo individual do liquidificador e o de pequenas porções.
9. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
10. Tenha cuidado quando colocar líquidos quentes no liquidificador, já que ele pode ser ejetado do aparelho devido à vaporização repentina.
11. Mantenha as mãos e utensílios, exceto o dispositivo de cobertura fornecido, fora do copo enquanto o liquidificador estiver funcionando para reduzir os riscos de ferimentos graves ou danos ao aparelho. A tampa deve permanecer no lugar quando se utiliza o dispositivo de cobertura através da abertura da tampa. Uma espátula pode ser utilizada, mas somente quando o Liquidificador não estiver funcionando.
12. Use sempre o Liquidificador com a tampa em seu lugar.
13. Permita que o aparelho esfrie completamente antes de colocar ou remover peças e antes de limpá-lo.
14. Ao misturar líquidos ou ingredientes quentes, a cobertura do centro da tampa deverá permanecer no lugar sobre a abertura da tampa. Quando misturar líquidos ou ingredientes quentes, comece sempre com a velocidade mais baixa e vá aumentando até a velocidade desejada.
15. Consulte a seção “Manutenção e Limpeza” para obter instruções sobre como limpar as superfícies em contato com os alimentos.
16. Este aparelho deve ser usado para aplicações domésticas e similares como:
 - áreas de cozinha dos funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes do tipo alojamento/pousada.





RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES



17. Consulte também a seção de Recomendações importantes incluída no “Guia do produto” on-line do Liquidificador.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

GUIA DE ACESSÓRIOS


ACESSÓRIO DO LIQUIDIFICADOR	VELOCIDADE	ITENS SUGERIDOS PARA A TABELA DE MISTURA
Copo de vidro/ copoliéster do liquidificador	Todas as velocidades, Pulsar e Receitas pré-definidas	Vitamina, bebidas geladas, shakes, molhos, acompanhamentos e muito mais.
Copo individual do liquidificador		Smoothies individuais, bebidas geladas, shakes e receitas de baixo volume.
Copo de pequenas porções		Receitas de pequenos volumes - Purês, molhos, papinhas, temperos, marinadas, pesto e muito mais.
Espremedor de frutas cítricas	Velocidade 1	Suco de frutas cítricas, suco de laranja e mais.

USANDO COPOS DO LIQUIDIFADOR DE 1,4 L/1,6 L

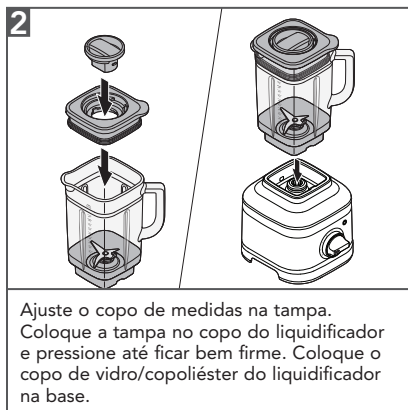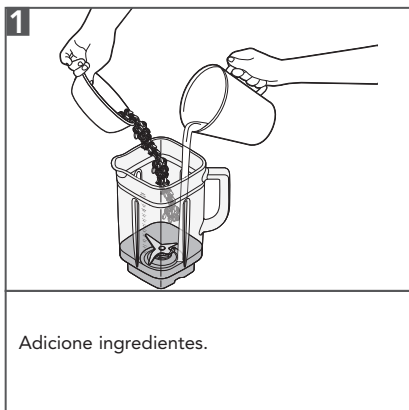




USANDO COPOS DO LIQUIDIFADOR DE 1,4 L/1,6 L

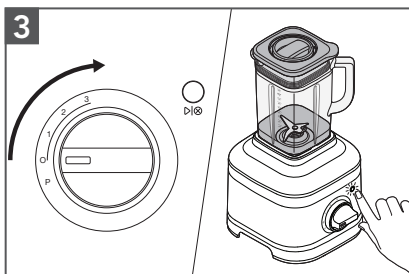

Gire de (O) para a velocidade desejada ou para o programa de receita predefinida. Pressione (▶|◻) para iniciar.

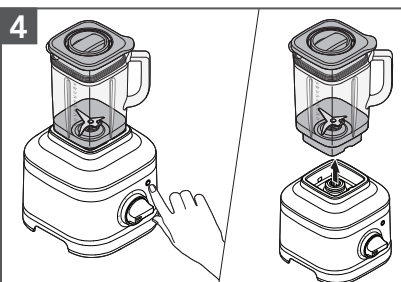


Pressione (▶|◻) para parar. Remova da base o copo de vidro do liquidificador.


PORTUGUÊS

CUIDADOS E LIMPEZA

IMPORTANTE: Permita que o aparelho esfrie completamente antes de colocar ou remover peças e antes de limpá-lo.

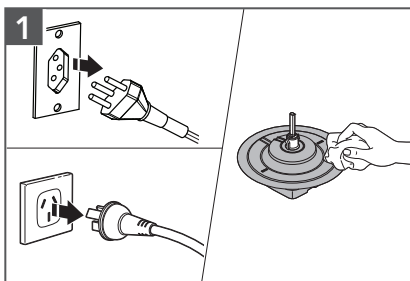

Desligue o aparelho (O) e desconecte-o antes de limpá-lo. Limpe o conjunto de engrenagens do espremador de frutas cítricas com um pano quente e úmido e seque com um pano macio.

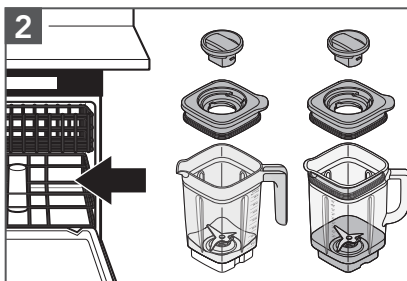

Peças que podem ser lavadas na máquina de lavar louças, somente na prateleira superior: Copo de vidro de 1,4 L, copo de copoliéster de 1,6 L, tampas e copo de medida.

Consulte o “Guia do produto” para obter instruções detalhadas.





TERMO DE GARANTIA

O seu produto KitchenAid é garantido contra defeitos de fabricação, pelo **prazo de 3 meses**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pelo **Serviço Autorizado KitchenAid**, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do **Serviço Autorizado KitchenAid**. Apenas a Rede de Serviços KitchenAid, a Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou reparar gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada. As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a recomendada no **Manual do Consumidor** do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela

Whirlpool S.A.;

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;
- O deslocamento do consumidor até a assistência técnica para eventuais consertos.
- Despesas com instalação do produto realizada por qualquer pessoas/empresas não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos com instalação gratuita informada no **Manual do Consumidor**.
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação.





TERMO DE GARANTIA

- **Importante:** NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR REPARADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.
- Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega.
- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos em saldões ou produtos de mostruário. Esses produtos têm **garantia de 3 meses** apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto.
- Problemas de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 1. Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 2. Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo;
 3. Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza. Os produtos de limpeza são indicados no **Manual do Consumidor**.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a avaliação na visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Orientação de uso cuja explicação esteja presente no **Manual do Consumidor** ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto não serão cobradas.
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.



TERMO DE GARANTIA

A garantia especial não cobre:

- Todo e qualquer avaria de fabricação aparente e de fácil constatação. Somente a garantia de 90 dias cobre avaria de fabricação aparente.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675 - Jardim Santa Emilia
CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa postal 5171
Capitais e regiões metropolitanas: 4004 1759
Demais localidades: 0800 722 1759





1,4 L (48 oz)
Jarra de Vidrio
para Licuadora



1,6 L (56 oz)
Jarra de Copoliéster
para Licuadora*



1 L (32 oz)
Pisón de Cítricos*



K150

K400

+

Conjunto de
Cuchilla*

500 ml (16 oz)
Jarra de Licuadora
Individual*



+

Conjunto de
Cuchilla*

200 ml (6 oz)
Jarra Pequeña*

ESPAÑOL



Pisón*

	K150	K400
Jarra de Vidrio para Licuadora 1,4 L (48 oz)	✓**	✓
Jarra de Plástico para Licuadora 1,6 L (56 oz)	✓	✓
Jarra de Licuadora Individual 500 ml (16 oz)	✓	✓
Jarra Pequeña 200 ml (6 oz)	✓	✓
Pisón de Cítricos 1 L (32 oz)	✓	✓
Pisón	✓	✓

Descubra un mundo de infinitas posibilidades. Para ver la lista completa de accesorios disponibles en su país visite, (para Brasil KI795BIONA) www.kitchenaid.com.br o (para Argentina LKSB2048JGA) www.kitchenaid.com.ar.

*No se vende en Brasil ni en Argentina.

** El frasco de cristal no es compatible con los modelos para Brasil de la serie KUA13 (serie 5KSB13 y serie 7KSB13).





MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para la utilización de electrodomésticos eléctricos es importante seguir en todo momento y observar las precauciones e instrucciones de seguridad que siguen:

1. Lea y respete siempre todas las instrucciones de uso. El mal uso del electrodoméstico puede dar lugar a daños personales.
2. Este electrodoméstico no es apto para que lo utilicen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que se encuentre bajo supervisión o instrucción, respecto al uso del mismo, de una persona responsable de su seguridad.
3. Apague el electrodoméstico antes de limpiarlo o de montar o desmontar las piezas, luego desconéctelo del tomacorriente si no se encuentra en uso. Para desconectarlo, agarre el enchufe del tomacorriente y tire de él. Nunca tire del cable eléctrico.
4. Evite el contacto con las cuchillas.
5. El uso de aditamentos/accesorios, incluidos los tarros para conservas, no recomendados ni vendidos por KitchenAid puede provocar un incendio, choque eléctrico o lesión a las personas.
6. Las cuchillas son afiladas. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar la jarra y durante la limpieza.
7. Para reducir el riesgo de lesiones, no coloque nunca las cuchillas del conjunto de corte en la base sin que la jarra esté bien sujeta cuando utilice la Jarra para Licuadora Individual y la Jarra Pequeña.
8. No mezcle líquidos calientes cuando utilice la Jarra para Licuadora Individual y la Jarra Pequeña.
9. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
10. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la licuadora, ya que puede salir expulsado del electrodoméstico debido a la repentina formación de vapor.
11. Mantenga las manos y los utensilios que no sean el pisón suministrado, fuera del recipiente mientras esté batiendo para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la Licuadora. La tapa debe permanecer en su sitio cuando utilice el pisón a través de la abertura de la misma. Puede usarse un raspador, pero se debe utilizar solamente cuando la licuadora no está funcionando.
12. Siempre utilice la Licuadora con la tapa puesta.
13. Deje que el electrodoméstico se enfríe completamente antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
14. Cuando mezcle líquidos o ingredientes calientes, la Tapa Central deberá permanecer en su sitio sobre la abertura. Cuando licue ingredientes o líquidos calientes, siempre comience con la velocidad más baja y aumente lentamente hasta la velocidad deseada.
15. Consulte la sección "Cuidado y Limpieza" para obtener instrucciones sobre la limpieza de superficies que estén en contacto con alimentos.





MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


16. Este electrodoméstico no solo está diseñado para uso doméstico sino también en aplicaciones similares tales como:
- Áreas para el personal de cocina en negocios, oficinas u otros ambientes de trabajo;
 - Granjas;
 - Clientes en hoteles, alojamientos y otros entornos de tipo residencial;
 - Alojamientos que ofrecen habitación y desayuno.
17. Consulte también la sección Medidas de Seguridad importantes en la “Guía del Producto” en línea de la Licuadora de Pie.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GUÍA DE ACCESORIOS

ACCESORIO PARA LICUADORA	VELOCIDAD	CUADRO DE ELEMENTOS SUGERIDOS PARA MEZCLAR
Jarra para Licuadora de Vidrio/Copoliéster	Recetas para Todas las Velocidades, por Pulso y Preestablecidas	Recetas completas de licuados, bebidas heladas, malteados, salsas, cremas para untar y mucho más.
Jarra de Licuadora Individual		Licuados individuales, bebidas heladas, malteados y recetas de menor volumen.
Jarra Pequeña		Recetas de pequeño volumen - Purés, salsas, alimentos infantiles, aliños, adobos, pesto y mucho más.
Pisón de Cítricos	Velocidad 1	Jugo de cítricos, Jugo de pomelo y mucho más.


USO CON JARRAS DE LICUADORA DE 1,4 L/1,6 L

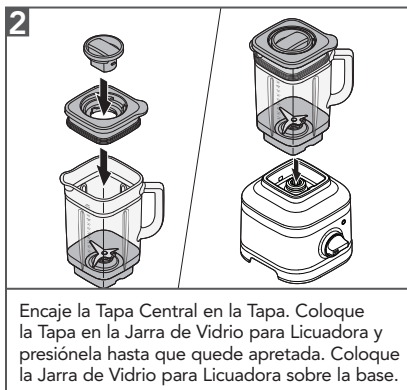


ESPAÑOL



USO CON JARRAS DE LICUADORA DE 1,4 L/1,6 L

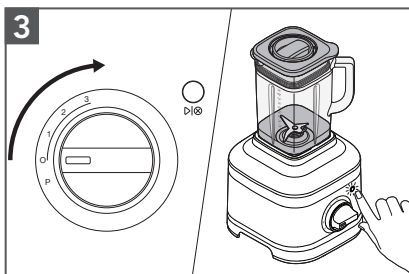


Gire desde (0) a la velocidad deseada o al programa de recetas preestablecidas. Presione (▶|⊗) para comenzar.

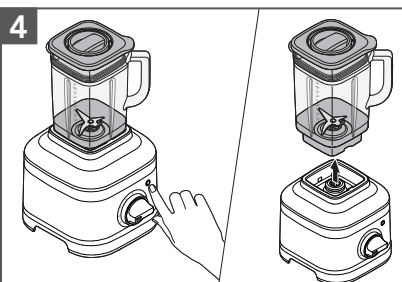


Presione (▶|⊗) para parar. Retire la Jarra de Vidrio para Licuadora de la Base.

CUIDADO Y LIMPIEZA

IMPORTANTE: Deje que el electrodoméstico se enfríe completamente antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.

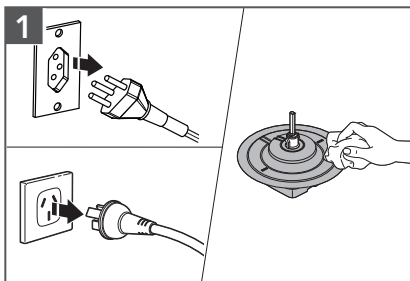

Apague el electrodoméstico (O) y desenchúfelo antes de limpiarlo. Limpie el Conjunto de Accionamiento del Pisón con un paño húmedo y caliente, y séquelo con un paño suave.

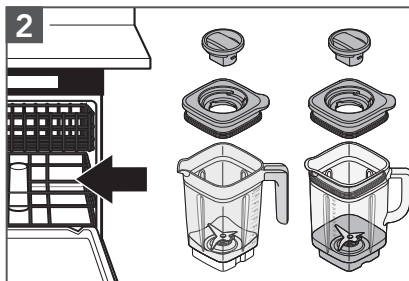

Apto para lavavajillas, solo en el estante superior: Jarra de Vidrio para Licuadora 1,4 L, Jarra de Copoliéster para Licuadora 1,6 L, Tapas y Tapas Centrales.

Consulte la "Guía del Producto" para obtener instrucciones detalladas.





GARANTÍA Y SERVICIO

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS
DE LA MARCA KITCHENAID GARANTÍA VÁLIDA SÓLO EN EL PAÍS
DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO GARANTIZADO

IMPORTANTE: Este Certificado o Tarjeta de Garantía debería presentarse junto a la factura o boleta de compra o recepción original del producto garantizado. Para Colombia: la factura será exigible sólo en los casos en que la normativa local así lo permita.

Comercializador/ Importadores/Garantes de los productos garantizados:	En Argentina: Whirlpool Argentina S.R.L. En Chile: Whirlpool Chile, Ltda. En Perú: Whirlpool Perú, S.R.L.	
Término de la garantía:	Un (1) año en todos sus componentes y mano de obra a partir de la fecha en que el consumidor reciba a conformidad el producto.	
KitchenAid cubrirá	La mano de obra calificada y piezas de repuestos necesarias para la reparación y el buen funcionamiento del producto garantizado, siempre que éste deba ser intervenido debido a inconvenientes o fallas de funcionamiento del mismo o de sus componentes y cuando la falla se presente en condiciones normales de uso.	
Esta Garantía no comprende:		
A. Daños ocasionados por la instalación incorrecta, inapropiada o ilegal del producto o por la instalación y/o corrección de una instalación deficiente efectuada por terceros no autorizados por el Garante. B. Daños ocasionados al producto y/o a cualquier otra parte y/o repuesto del producto por voltaje inadecuado, instalaciones eléctricas defectuosas y/o fluctuaciones de corriente eléctrica. C. Daños ocasionados por elementos extraños al producto (Ej: utensilios de cocina). D. Daños por el uso indebido de limpiadores químicos o abrasivos, no destinados o recomendados para la limpieza de electrodomésticos. E. Daños en partes de vidrio, porcelana, partes plásticas, de hule o de goma, pintura y en general los daños de las partes estéticas del producto, causadas por el deterioro normal del producto o su mal uso. F. Daños causados u ocasionados por: el deterioro normal del producto o uso incorrecto o mal uso; accidente o cualquier hecho de la naturaleza o humano que pueda ser considerado como caso fortuito o fuerza mayor; golpes, caídas y/o rayaduras; transporte y/o a la manipulación de un tercero no autorizado; roedores, insectos o cualquier otro animal. G. Fallas en los bombillos o lámparas en aquellos productos que tengan iluminación interna. H. Reparaciones del producto por alguna persona NO autorizada por el Garante y/o uso de piezas NO originales.		

ESPAÑOL



GARANTÍA Y SERVICIO

- I. Los gastos de fletes / transporte y/o entrega del producto a los efectos de la reparación del producto cuando los mismos no hayan sido autorizados por el Garante.
- J. La reposición de accesorios que acompañen al producto.

Las especificaciones técnicas, condiciones de instalación, uso y mantenimiento del producto, así como las de su reparación y el modo de hacer efectiva la Garantía otorgada en el presente Certificado de Garantía - incluyendo los contactos para la adquisición o compra de repuestos legítimos – se encuentran detalladas en este Manual de Uso. La solicitud de cumplimiento de ésta Garantía se podrá efectuar de forma personal y/o telefónica y/o por correo electrónico al Centro de Atención al Cliente del Garante.

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS DE LA MARCA KITCHENAID

Derechos del Beneficiario / Titular:

- El Garante se compromete a reparar el producto garantizado en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud de reparación, salvo eventuales demoras en el embarque de repuestos, cuando los mismos provengan del extranjero o en la falta de provisión y/o existencia de los mismos por razones externas al Garante. En todo caso, se informará al Beneficiario / Titular oportunamente sobre las eventuales demoras que pudieran afectar el plazo de reparación del producto garantizado.
- El Beneficiario / Titular de la Garantía contenida en el presente Certificado podrá ceder la misma junto al producto garantizado durante el término de su vigencia; en este caso, el Garante sólo reconocerá al nuevo Beneficiario de ella, el tiempo de vigencia pendiente, siempre y cuando el usuario muestre el comprobante de compra para validar la vigencia de la garantía.

Las condiciones de validez de la garantía están sujetas a que el producto garantizado:

- Sea utilizado en condiciones normales en un todo de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones indicadas en el Manual de Uso del que este Certificado de Garantía es parte integrante.
- Sea instalado y usado conforme a las instrucciones y recomendaciones establecidas en el Manual de Uso.
- Sea mantenido protegido de los efectos del clima (Ej: calor, humedad, frío, lluvia).





GARANTÍA Y SERVICIO

Nota importante:

El Garante no se hace responsable por ningún daño y/o perjuicio material y/o personal, directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquirente, consumidor y/o terceros en relación al producto garantizado, originados en el no seguimiento de las indicaciones establecidas en el Manual de Uso del producto garantizado por la presente y del cual este Certificado de Garantía forma parte integrante, y en especial originadas en el no cumplimiento de las normas y reglamentaciones de control vigentes en relación a las instalaciones domiciliarias.

La presente Garantía no constituye y en ningún caso podrá ser interpretada como una prórroga o plazo adicional en los términos y condiciones de la garantía legal del producto establecida por la ley local. La presente Garantía no extiende ni otorga al Beneficiario/Titular de ésta, más derechos que aquellos expresamente señalados en este documento. Ello sin perjuicio de la Garantía Legal que cada país reconozca, la que será efectiva según los términos y plazos de la ley local aplicable en caso de divergencias.

La Garantía otorgada a través del presente Certificado de Garantía reviste el carácter de legal únicamente por el plazo estipulado localmente por ley como tal. En tal sentido, reviste el carácter de convencional respecto del plazo otorgado más allá del término mínimo exigido por la normativa aplicable en cada país.

ESPAÑOL

IDENTIFICACION E INDIVIDUALIZACION DEL PRODUCTO

Nombre del comprador/beneficiario de la garantía:	
Documento de identidad:	
Dirección/ Teléfono:	
Nombre del distribuidor/ Almacén:	Producto:
Dirección/ Teléfono:	Modelo:
Ciudad y País de compra:	Serie No:
Fecha de compra:	Factura No:
Fecha de entrega:	Marca:
Tamaño o capacidad (si aplica):	Material y color predeterminado



GARANTÍA Y SERVICIO

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS DE LA MARCA KITCHENAID

Para hacer efectiva esta garantía:

- Este documento deberá ser presentado para cualquier trámite relacionado con la garantía de productos adquiridos dentro de los países que se mencionan a continuación. Si usted compró su producto en otro país, acuda a la casa comercial/distribuidor donde fue adquirido.
- El consumidor deberá mantener este documento en su poder y en un lugar seguro. En caso de extravío de la póliza, el consumidor deberá presentar su comprobante de compra para hacer válida la garantía.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara este certificado al distribuidor donde adquirió el producto, presentando su producto con esta póliza llenada con los datos solicitados en la sección "Individualización del producto garantizado" y debidamente sellada por el distribuidor que la vendió.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara esta póliza al fabricante del producto en los domicilios y/o teléfonos siguientes:

Argentina Garante: Whirlpool Argentina S.R.L. Dirección: Av. Crovara 2550 - (B1766CBU). La Tablada – Pcia. De Buenos Aires - Argentina Domicilio Legal: Calle San Martín 140, piso 14° - (C1004AAD). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas Línea telefónica 0810 333 7461. E-mail: atencionalcliente@kitchenaid.com Sitio web: www.kitchenaidoficial.com.ar .	Chile G arante: Whirlpool Chile Ltda. Dirección: Alcántara 44, Piso 7, Las Condes, Santiago de Chile En Chile y desde telefonía móvil al teléfono: +56 2 753 2600 Línea gratuita nacional: 1 800 201736 Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas E-mail: serviciook@whirlpool.com Sitio Web: www.kitchenaid.cl
Perú Domicilio Legal: Av. Benavides 1890, Miraflores, Lima. Línea telefónica: (511) 3110014 Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas E-mail: contactoperu@whirlpool.com Sitio web www.kitchenaid.com.pe	

©2023 Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.





NOTES





NOTES





NOTES





KitchenAid

©2023 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.
Todos os direitos reservados.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

W11556262C

08/23

